K18644

설치 준비


컴파트먼트 커버 분리

참고: Notebook PC의 밑면 모양은 모델마다 다를 수 있습니다.

A. 노트북 컴퓨터의 컴파트먼트 커버에서 나사를 제거합니다.

B. 나사를 커버에서 제거하지 않고 팝 오픈(Pop-open) 나사를 푸십시오.

C. 컴파트먼트 커버를 잡아당겨 노트북 컴퓨터로부터 완전히 분리합니다.

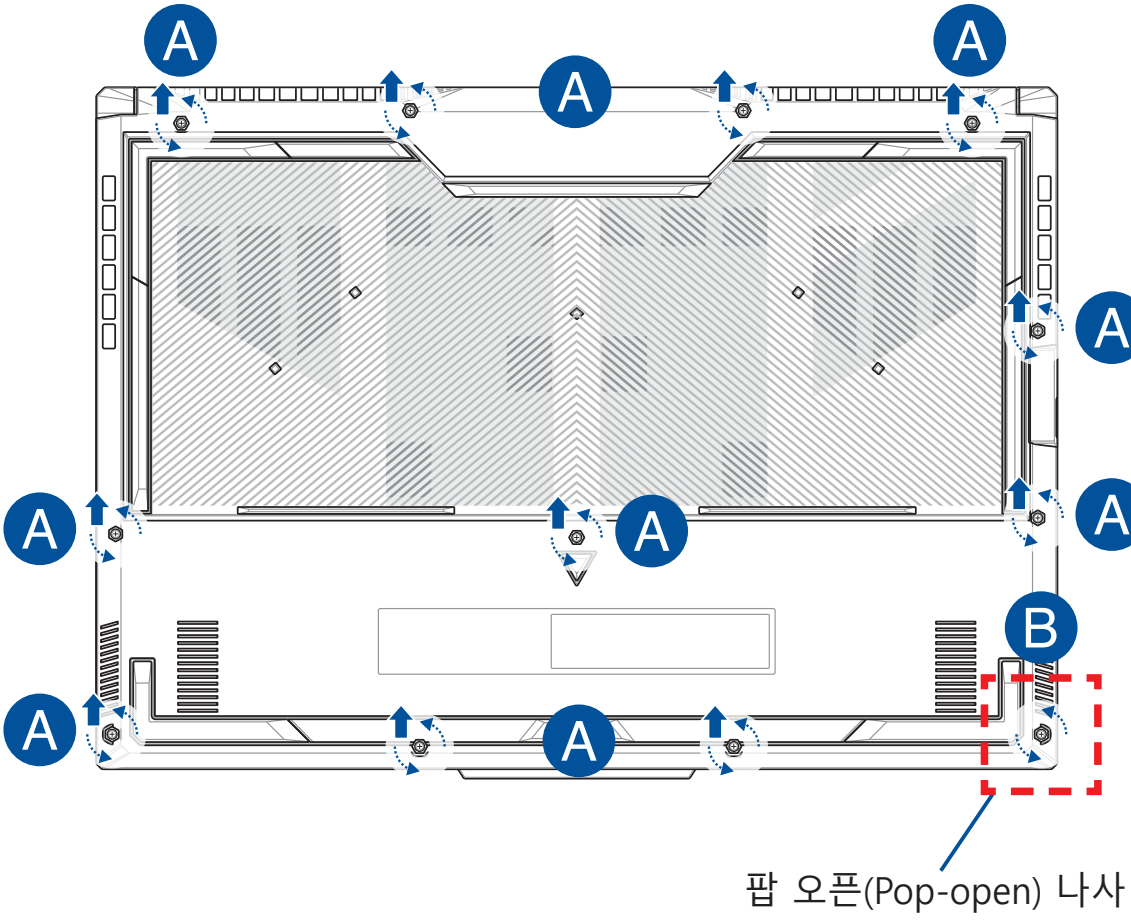


컴파트먼트 커버 다시 부착:

A. 컴파트먼트 커버를 정렬하고 다시 부착합니다.


B. 앞서 제거한 나사를 사용하여 커버를 고정합니다.

C. 팝 오픈(Pop-open) 나사를 조이십시오.

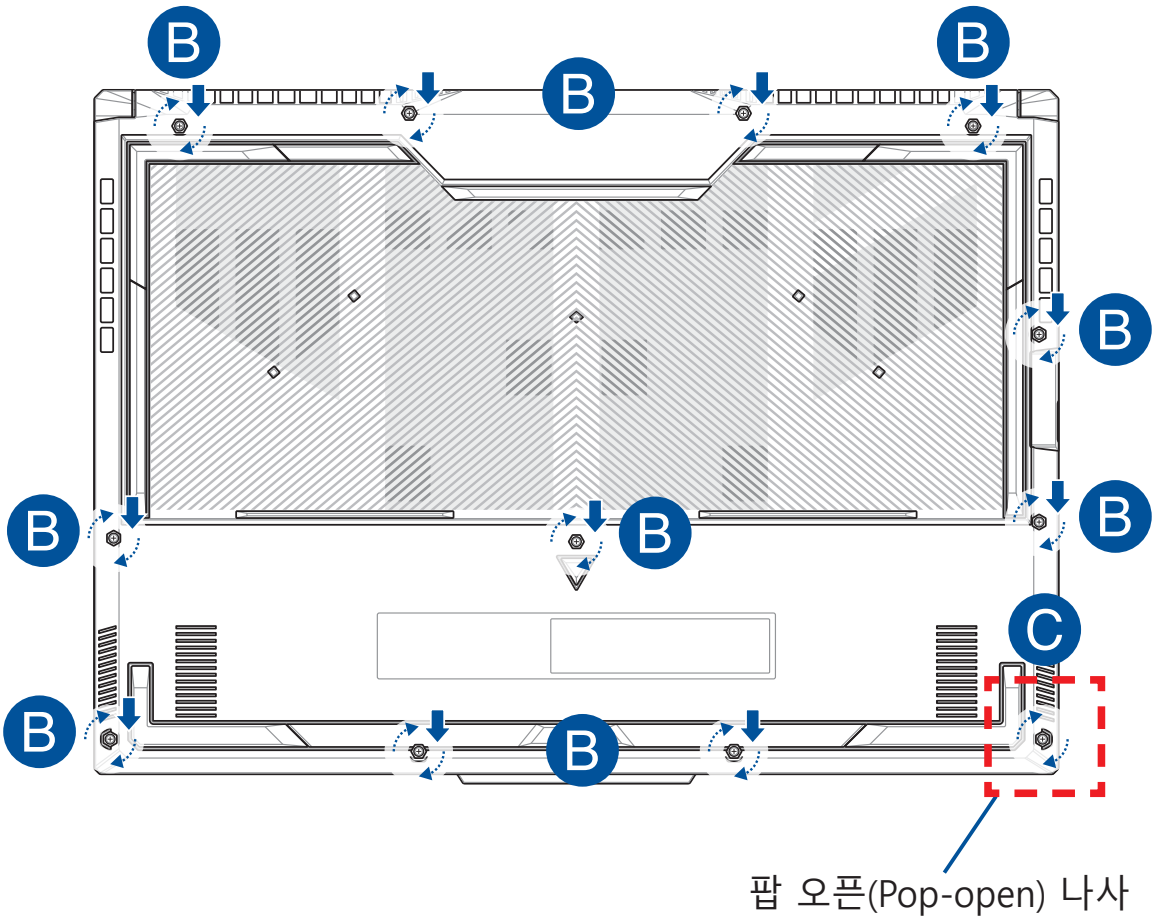


커버 나사 맵

15" 모델

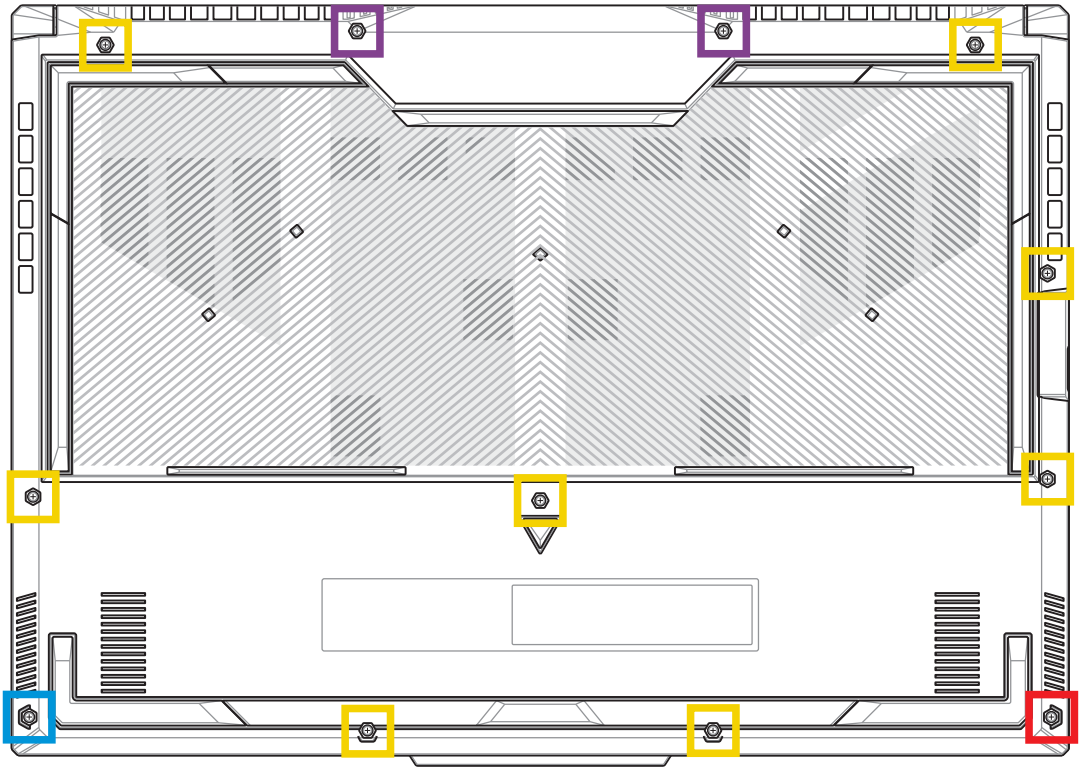

- M2.5 X 12L (2개)
- M2.5 X 9.5L (8개)
- M2.5 X 8L (1개)
- M2.5 X 8L (1개 팝 오픈 나사)

17" 모델

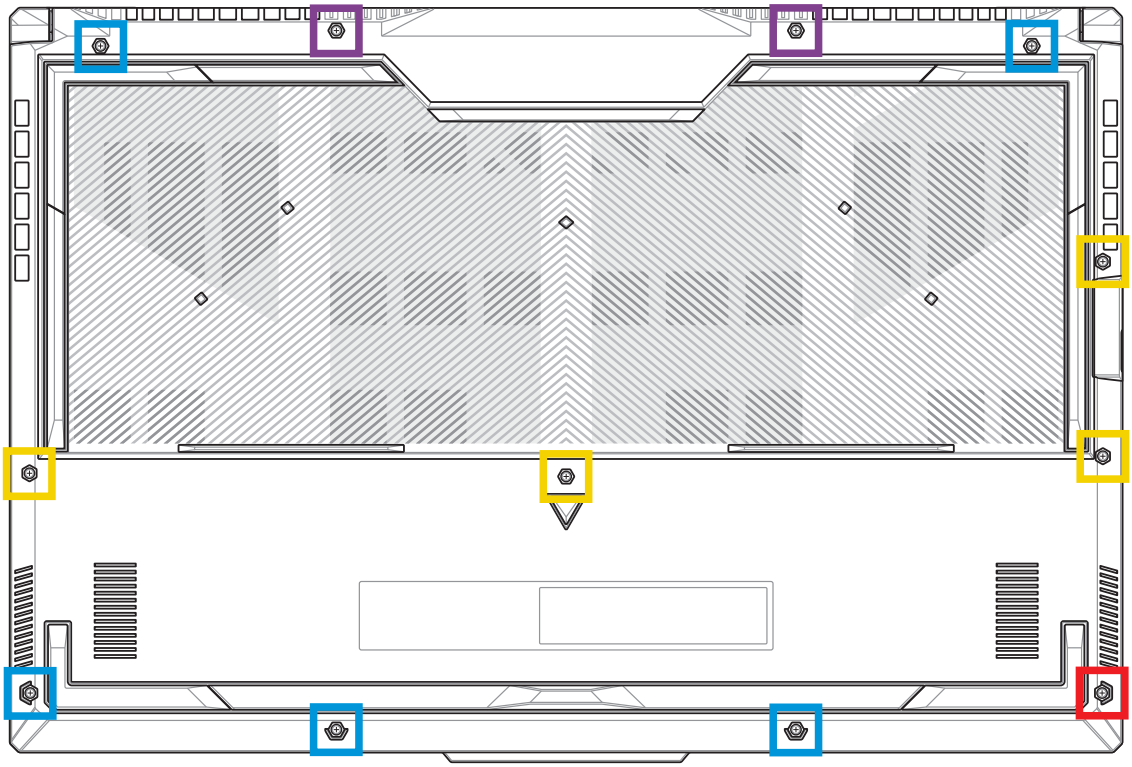

■ M2.5 X 13L (2개)

■ M2.5 X 10L (4개)

■ M2.5 X 8L (5개)


■ M2.5 X 8L (1개 팝 오픈 나사)

배터리 분리

A. 컴파트먼트 커버를 분리합니다.

참고: 자세한 내용은 이 설명서의 *컴파트먼트 커버 분리* 절을 참조하십시오.

B. 배터리 커넥터에서 케이블을 분리합니다.

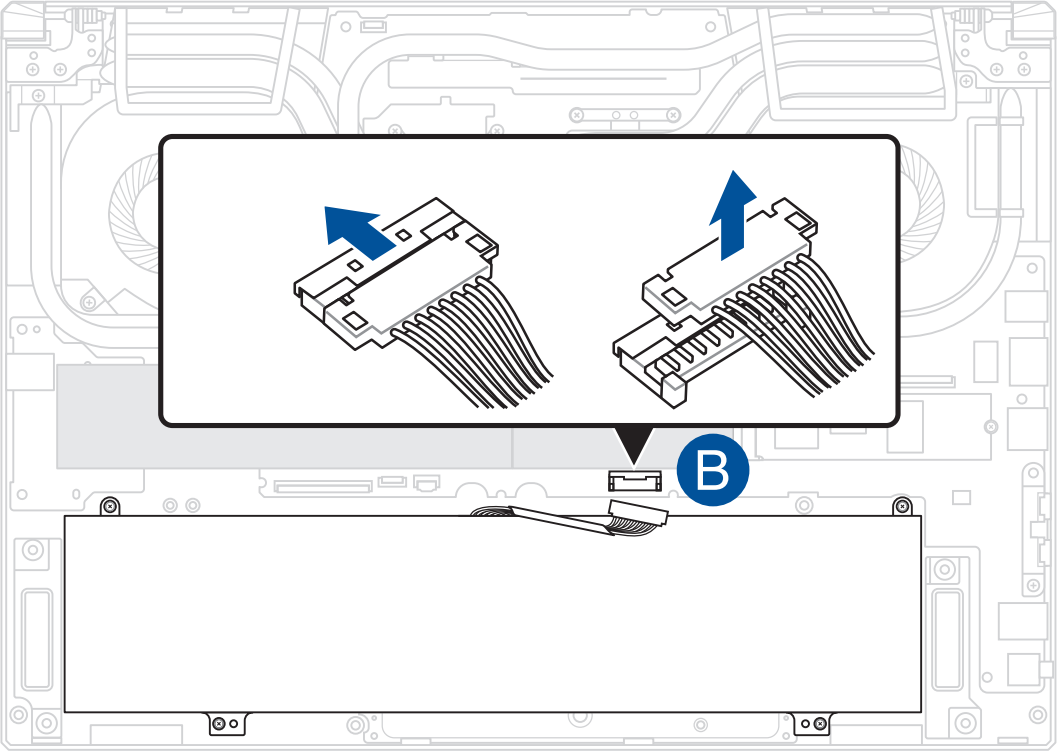

참고: 그림은 참조용입니다.

배터리를 연결하려면, 컴파트먼트 커버를 다시 부착하기 전에 케이블을 배터리 커넥터에 정렬하고 연결하십시오.

RAM 모듈 설치

메모리 모듈 컴파트먼트에 RAM(랜덤 액세스 메모리) 모듈을 설치하면 노트북 컴퓨터의 메모리 용량을 업그레이드할 수 있습니다. 다음은 노트북 컴퓨터에 RAM 모듈을 설치하는 방법을 보여주는 단계입니다.

경고! 컴파트먼트 커버를 분리하기 전에, 연결되어 있는 모든 주변 장치, 전화 또는 통신 선 및 전원 커넥터(예: 외부 전원공급장치, 배터리 팩 등)를 분리하십시오.

중요 사항! 노트북 컴퓨터의 RAM 모듈 업그레이드에 대한 자세한 내용은 공인 서비스 센터나 판매점에 문의하십시오. 최대 호환성 및 안정성을 위해서 본 노트북 컴퓨터의 공인 판매점에서 RAM 모듈을 구입하십시오.

참고:


- 노트북 컴퓨터의 밑면 모양과 RAM 모듈은 모델마다 다를 수 있지만 RAM 모듈 설치 방법은 동일합니다.
- 전문가의 감독 하에 RAM 모듈을 설치하는 것이 좋습니다. 공인 서비스 센터에 방문하여 추가 도움을 요청할 수도 있습니다.

A. 컴파트먼트 커버를 분리합니다.

참고: 자세한 내용은 이 설명서의 *컴파트먼트 커버 분리 및 배터리 분리* 절을 참조하십시오.

B. RAM 모듈을 RAM 모듈 슬롯에 맞추어 삽입합니다.

C. 찰칵 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 RAM 모듈을 밀어 넣습니다.

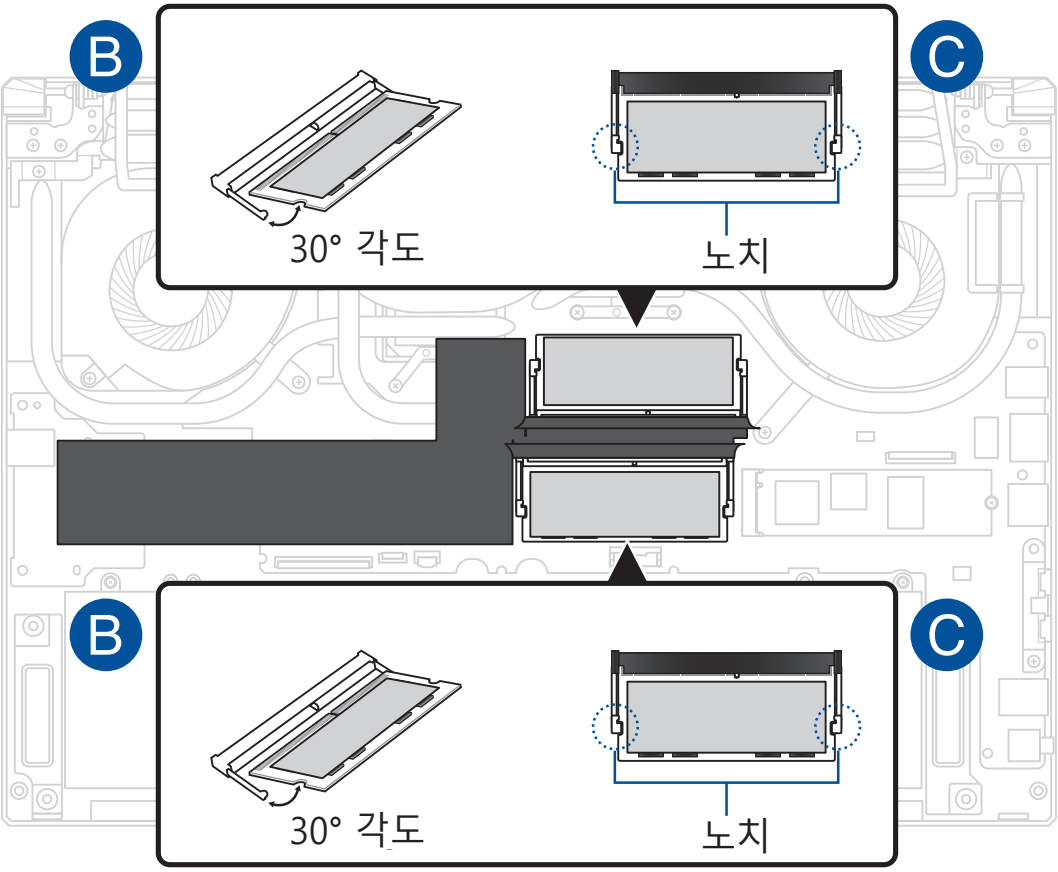

M.2 카드 설치

노트북 컴퓨터에 호환 가능한 M.2 카드를 설치할 때는 다음 단계를 참조하십시오.

중요 사항! 최대 호환성 및 안정성을 위해서 본 노트북 컴퓨터의 공인 판매점에서 M.2 카드를 구입하십시오.

경고! 컴파트먼트 커버를 분리하기 전에, 연결되어 있는 모든 주변 장치, 전화 또는 통신 선 및 전원 커넥터(예: 외부 전원공급장치, 배터리 팩 등)를 분리하십시오.

참고:

- 노트북 컴퓨터의 밑면 모양과 M.2 카드는 모델마다 다를 수 있지만 모듈 설치 방법은 동일합니다.
- 전문가의 감독 하에 M.2 카드를 설치하는 것이 좋습니다. 공인 서비스 센터에 방문하여 추가 도움을 요청할 수도 있습니다.
- M.2 2280 슬롯은 M.2 SATA SSD를 지원하지 않습니다.

A.	컴파트먼트 커버를 분리합니다.

참고: 자세한 내용은 이 설명서의 *컴파트먼트 커버 분리 및 배터리 분리* 절을 참조하십시오.

B.	(옵션) M.2 카드를 아래 그림에 표시된 방향으로 랩에 삽입합니다.

C.	정렬 후 M.2 카드를 모듈 슬롯에 삽입합니다.

D.	번들로 제공된 나사를 사용하여 M.2 카드를 제자리에 고정합니다.

